

## Interalia iProMOH installation sur Toshiba CIX-40:

**Interalia Support Technique:**

**Tel: (403) 288-2706 select option 3**

**Email: [support@interalia.com](mailto:support@interalia.com)**

### **Considérations légal :**

Au Canada il est illégal d'utiliser un la musique d'une station de radio ou de la musique commerciale (CD ou autres) comme source de musique en attente sans les licences appropriées. Le iProMOH inclut une pièce musique libre de droit de 4 minutes qui est en conforme aux lois de rediffusion canadienne dès l'installation du système. Assurez-vous que tout autre contenu ajouté soit légal avec les licences appropriées à l'utilisation. Les quatre principales agences de gestions des droits de rediffusion sont :

- SOCAN
- ASCAP
- BMI
- SESAC

Pour plus d'information sur les droits de synchronisation, les droits d'exécution publique et les informations concernant la rediffusion de matériel sous copyright, nous vous invitons à visiter le site Web suivant pour obtenir plus d'informations. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada: <http://www.socan.ca>


**Interalia Canada**  
6815 - 8th Street N.E.  
Calgary, Alberta  
Canada T2E 7H7  
Tel: (403) 288 2706  
or 1-800-661-9406  
Fax: (403) 288 5935  
Email: [info@interalia.com](mailto:info@interalia.com)  
**[www.interalia.com](http://www.interalia.com)**

The logo for Interalia, featuring the word "interalia" in a lowercase, sans-serif font. A red swoosh underline is positioned above the letters "i", "n", "t", "e", and "r".

## Guide technicien pour l'installation du iProMOH sur un Toshiba CIX-40

1. Positionner le iProMOH près du Toshiba CIX-40 et d'une connexion réseau disponible.
2. En utilisant le câble Ethernet, brancher la prise "NETWORK" du iProMOH au réseau LAN
3. En utilisant le câble RCA, Brancher la sortie 600Ω du canal 1 du iProMOH à la prise MOH du Toshiba CIX-40. La prise du MOH (message en attente/musique de fond) du Toshiba CIX-40 est située sur la carte de circuit imprimé du CIX-40.

\*Tel qu' illustré ci-dessous, le CIX-40 Toshiba utilise une prise RCA

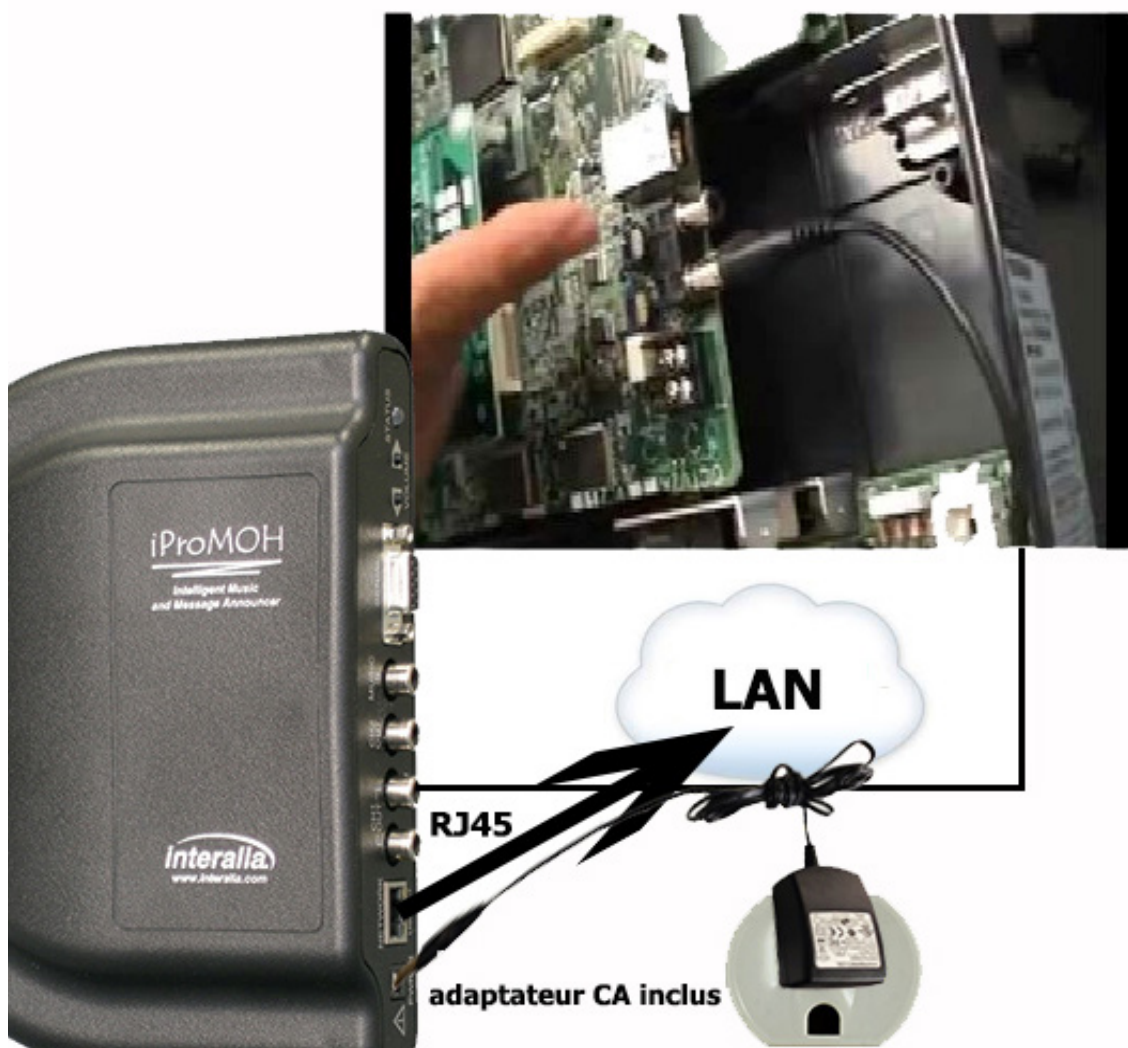

4. Brancher l'adaptateur 9V CC du iProMOH à la prise «PWR in» et à une prise de courant.
5. Pour écouter la sortie du iProMOH sur la console de commande entrer le code #4901# la console affichera «background music : ON» vous pouvez maintenant écouter la musique diffusée du iProMOH.